

Kuidas paigaldada  
DOWEL profiile?



Juhend DOWEL vuugiprofiilide  
paigaldamiseks

# Kuidas paigaldada DOWEL vuugiprofiile?


## 1) Mahamärkimine

Vuugiprofiilide planeeritavale asukohale tuleks paigaldada märkenöör. Nii loote sirge joone, mida mööda edaspidi töötada. Seadistage märkenöör kõrgusele kus see ei jääks paigaldust segama, tavaliselt planeeritud pinnast veidi kõrgemale.



## 2) Paigaldus vertikaalvarraste abil

Puurige iga 70-100 cm sammuga auk otse vuugiprofiili kõrvale, poolele, kuhu esialgu betooni ei valata. Süvis peab olema piisava läbimõõduga, et sinna saaks paigaldada ankurdusvarda. Ettepuuritud pinnase aukudesse paigalda armatuurvardad nii, et need oleksid kindlalt fikseeritud, ja ei liiguks paigast. Laotage vuugiprofiilid märkenööri järgi planeeritud kohale. Keevitage või siduge vertikaalvavad vuugiprofiili ankrudusvarrastega. Keevitus peaks olema nii tugev, et profiilid oleksid kindlalt püsivad.

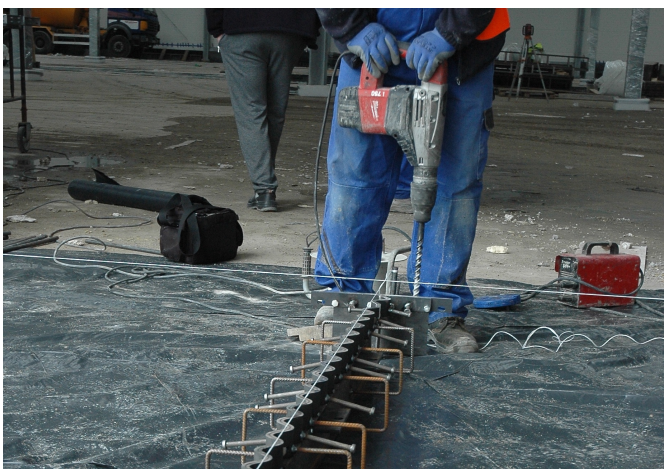

Profiilide kindlamaks fikseerimiseks võib vertikaalvardaid paigaldada mõlemile poole profiili kuid peale valu, ühele poolele, kui betoon on piisavalt kivstunud, tuleks valamata poolel vardad läbi lõigata, et need ei jääks takistama profiili hilisemat avanemist.



# Kuidas paigaldada DOWEL vuugiprofiile?



Vertikaalvarrste ühendamine profiiliga

### 3) Lasernivelliir

Paigaldage lasernivelliir, et kontrollida vuugiprofiilide asetust projektjärsele kõrgusmärgile. Asetage see võimalikult madalale ja kohta, kus laser kataks ära kogu tööala. Laseri abil rihtige vuugiprofiilid ühtsele kõrgusele.



# Kuidas paigaldada DOWEL vuugiprofiile?

## 4) Plastikkatete paigaldamine

Kui profiilid on paigas, paigaldage esmalt valamiseks mõeldud küljele, koormust ülekandvatele terasplaatidele, plastikust kate. See on külj, kus horisontaalsel terasplaadil pole auke. See pool, kus terasplaadil on augud, on külj, kuhu vuugiprofiil keevitatakse spetsiaalsele jalale, mida on võimalus eraldi tellida.



## 5) Ristumiskohad

Võimalus on kasutada ristumiskohtades spetsiaalseid profiile X, T ja L ristumiste moodustamiseks. Neid tuleks eelnevalt planeerida ning tellida.

